


RECEPTEUR RADIO POUR LE CONTROLE DES LEDS MONOCHROME AVEC ANODE COMMUNE

Possibilité de commander les 3 sorties séparément ou simultanément.


Code du produit :

TVSTRD868SI24G


Master 3x4A (868.3Mhz)

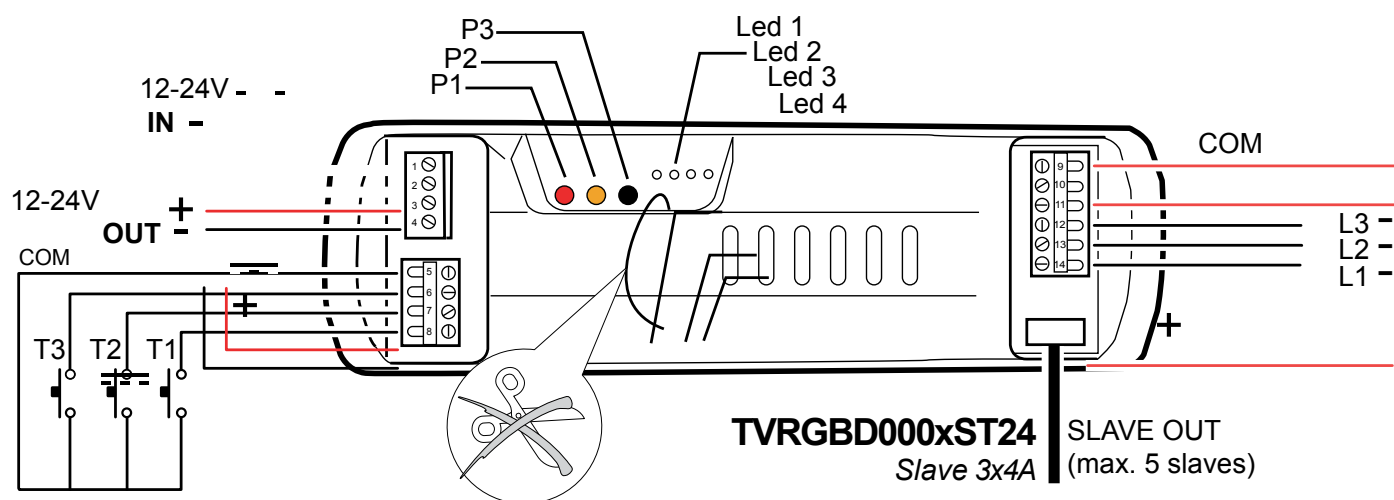

Fixation :

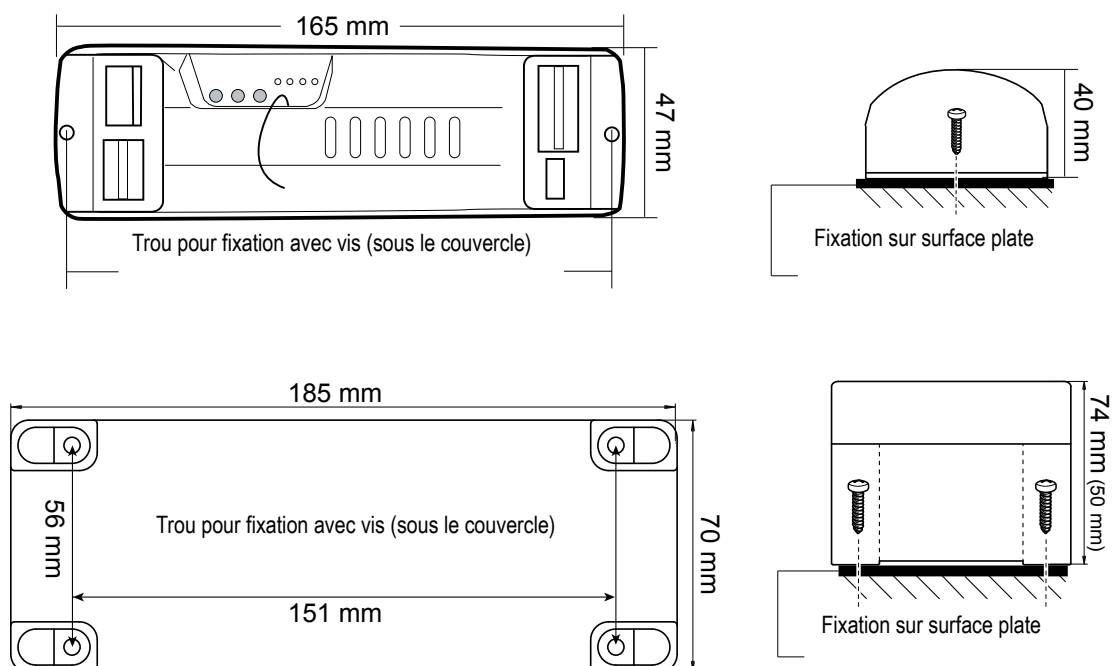

Connexions :

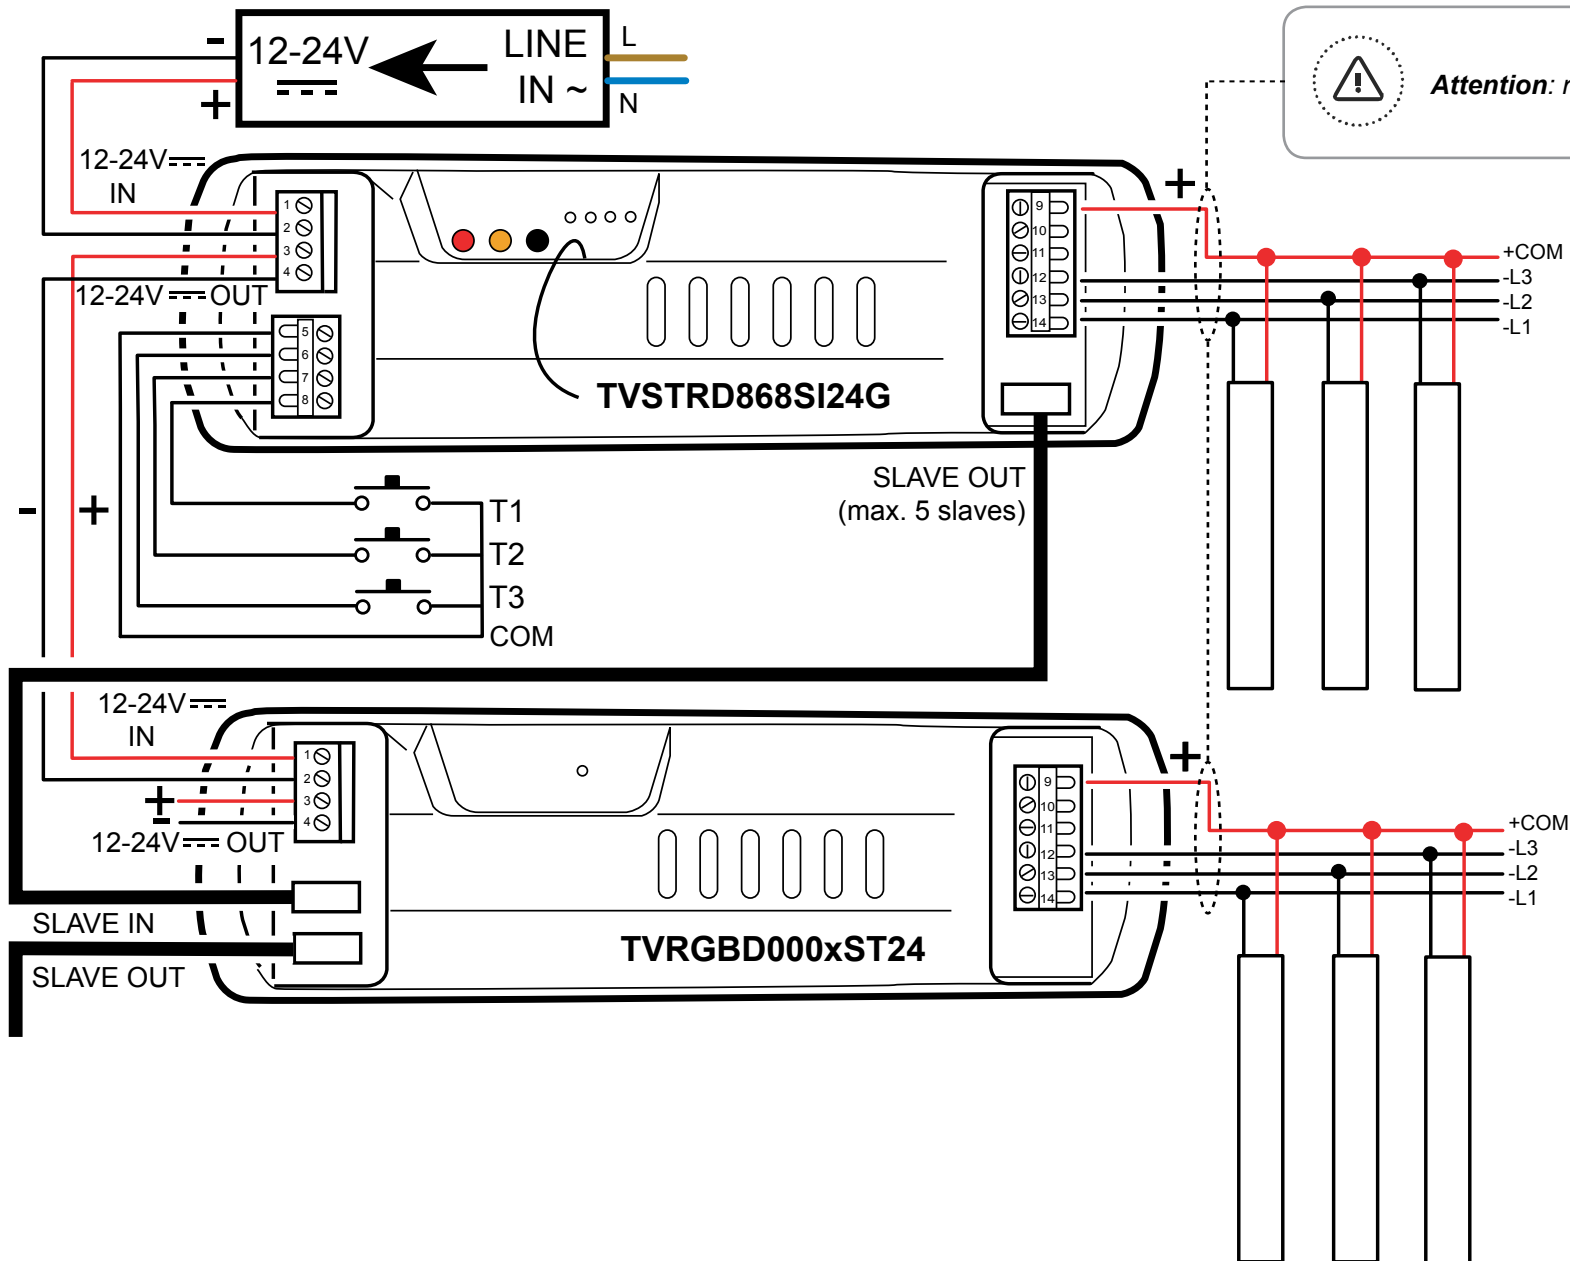


Attention: ne pas inverser la polarité des leds!





Attention : l'alimentation fournie au récepteur doit correspondre à la tension de la charge!

Dispositifs de commande :


Entrées filaires :

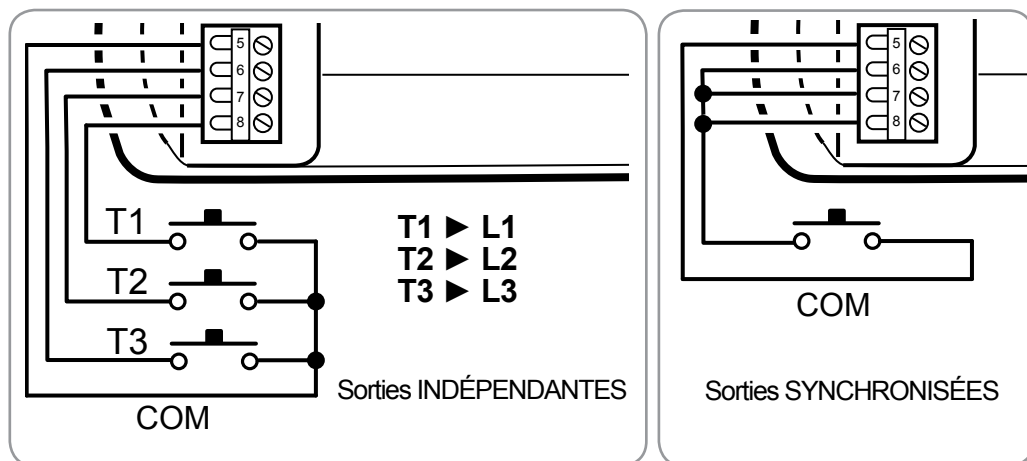


T1, T2, T3 / (T1+T2+T3)
Pression courte = ON/OFF
Continue = Dimmer

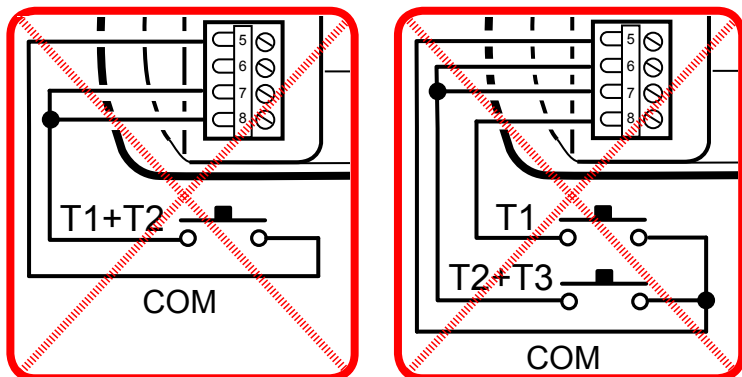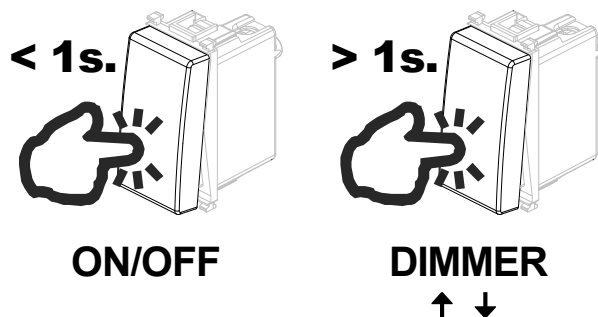


Commande sans fil :

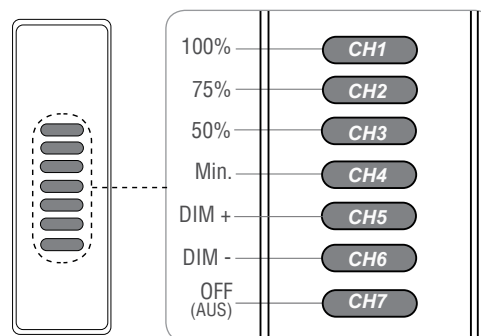


Emetteur à 7 canaux

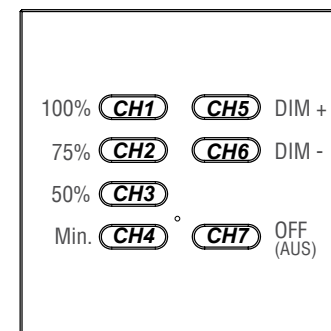

Emetteur à 7 canaux

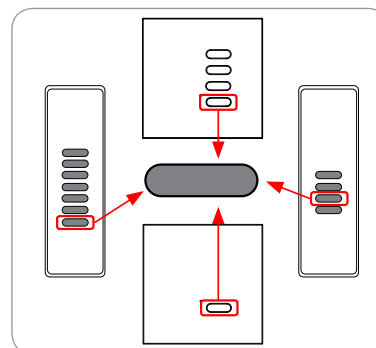


Canal individuel de commande

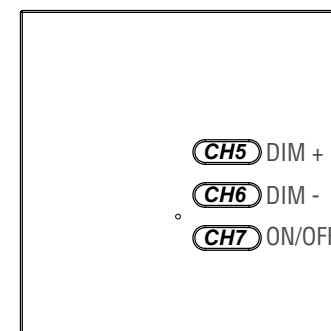


Emetteur à 3 canaux

Souris verte

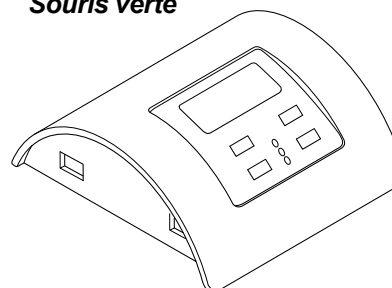


Emetteur avec **capteur de lumière intégré**.
Voir la notice du produit pour plus d'informations.

1.1 Sélection des sorties (L1, L2, L3) pour la mémorisation des codes radio

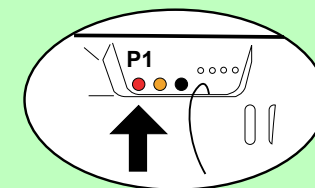

Avant de mémoriser n'importe quel code radio, il est nécessaire de sélectionner la sortie à laquelle il sera associé. Si cette procédure n'est pas suivie, le nouveau code radio commandera toutes les sorties simultanément.

ATTENTION : Quand la sortie a été sélectionnée, la mémorisation du code radio doit être effectuée dans les **15 secondes** (voir page 5). Si le temps a été dépassé, le récepteur émettra un bip et sortira de la procédure.

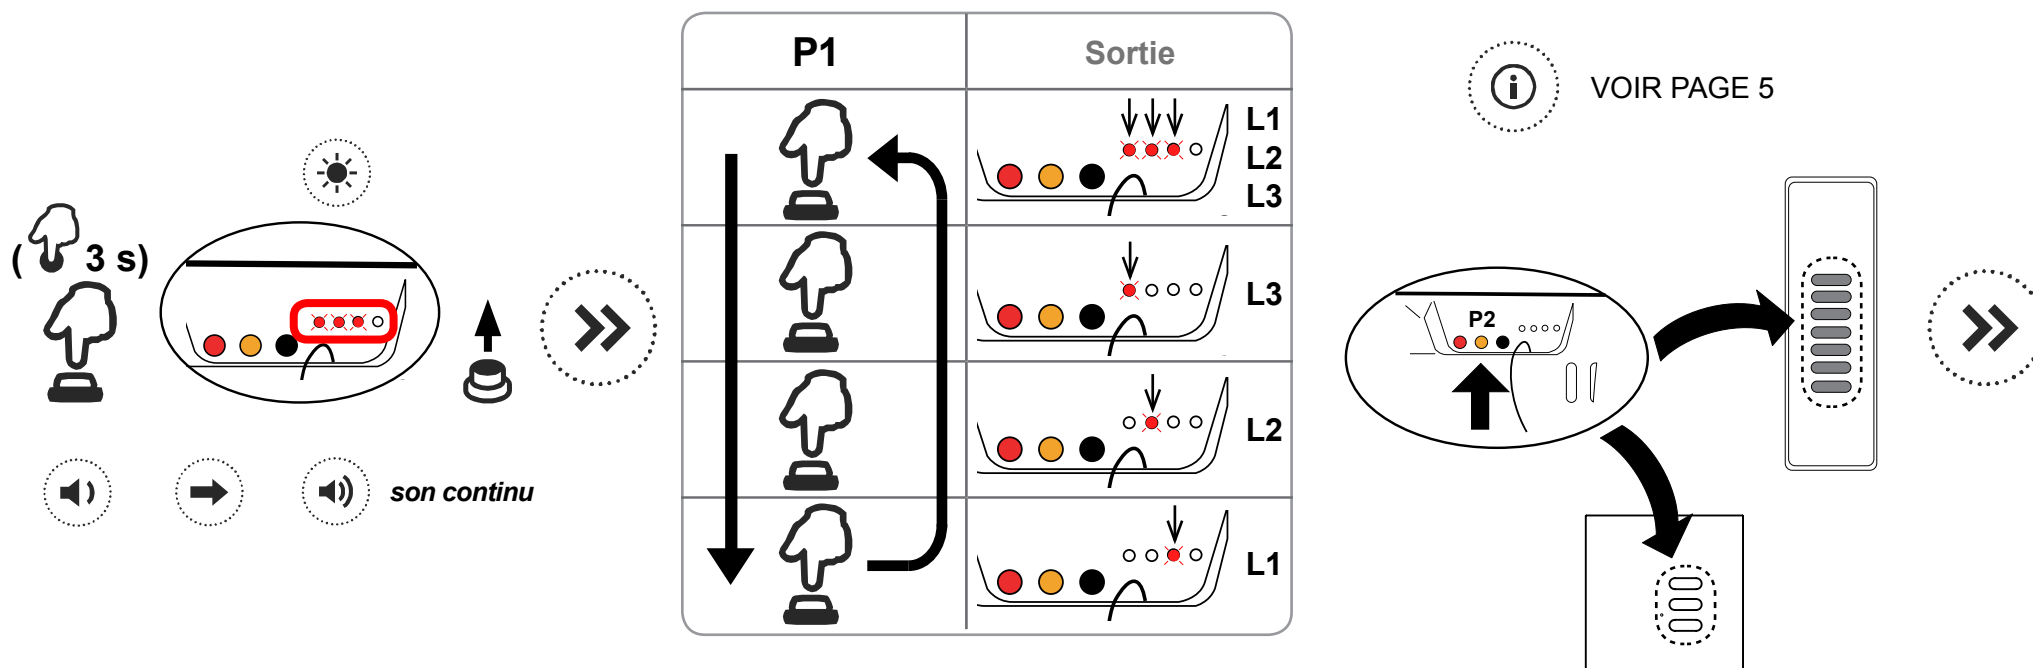


Appuyer sur **P1** et le maintenir appuyé pendant **3 s**,

appuyer sur **P1** pour sélectionner la sortie,

mémoriser le code radio dans les **15 s**.


1.2 Mémorisation des codes radio (avec P2) :

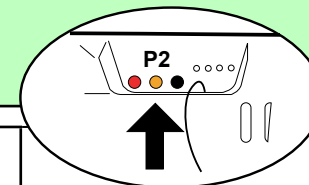

TYPE DE MÉMORISATION (voir description p.3)	P2	 maintenir appuyé	 son continu
7 canaux	* x1	 → 	Appuyer sur le bouton de l'émetteur concernant le code à mémoriser.   ...  son intermittent
1 bouton:  < 1 s ON/OFF  > 1 s DIMMER ↑ ↓	* x2	 → 	
1 bouton avec fonction ON	* x3	  → 	
1 bouton avec fonction OFF	* x4	   → 	
3 canaux	* x5	    → 	
Souris verte	* x6	     → 	

* L'avertisseur sonore émet un bip à chaque appui.

1.3 Suppression des codes radio

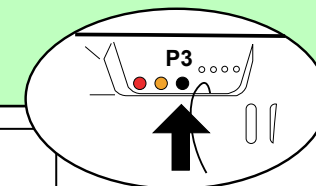

TYPE DE SUPPRESSION	P3	 <i>maintenir appuyé</i>	 <i>son intermittent</i>	
Un seul code radio	* x1	 → 	Appuyer sur le bouton de l'émetteur concernant le code à supprimer.	
Tous les codes radio	* x2	 →  →  (10 s)		





son continu

* L'avertisseur sonore émet un bip à chaque appui.

2.1 Mémorisation à distance d'autres codes radio



Le bouton **P3** se trouve à l'intérieur de l'émetteur. Le code radio ajouté aura les mêmes fonctions que le code utilisé pour la mémorisation. La procédure est compatible avec n'importe quel type d'émetteur.

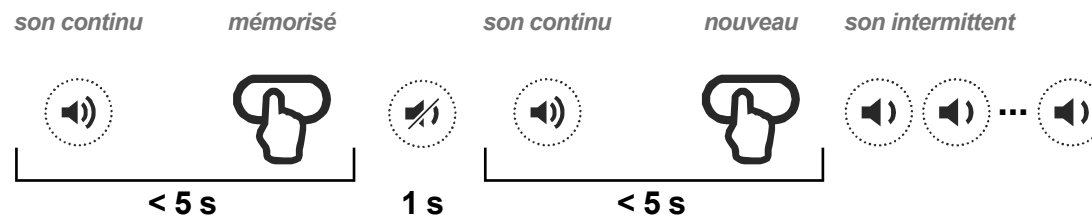
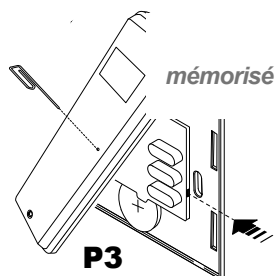


Appuyer sur le bouton **P3** de l'émetteur **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant un code mémorisé. Appuyer sur le bouton concernant le nouveau code.

2.2 Suppression à distance d'un code radio




Le bouton **P3** se trouve à l'intérieur de l'émetteur.

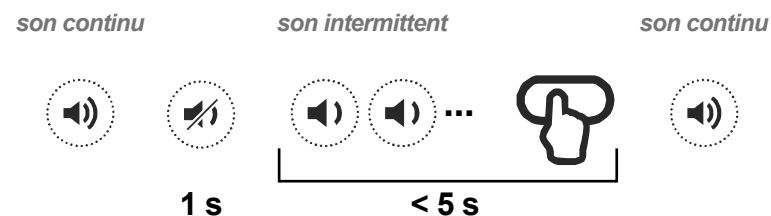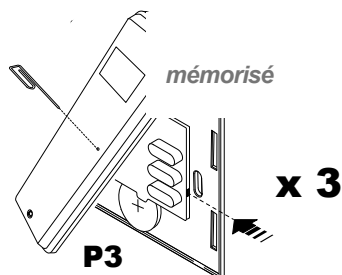

Appuyer trois fois sur le bouton **P3** de l'émetteur **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant le code à supprimer.

3.1 Activation/désactivation de la mémoire à la dernière valeur d'intensité lumineuse

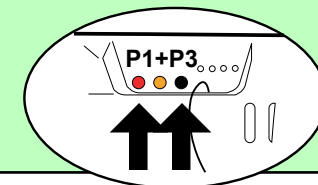

Appuyer en même temps sur le boutons **P1** et **P3**.




Activation




Désactivation



3.2 Modification des valeurs de luminosité préréglées d'un émetteur 7/42 canaux

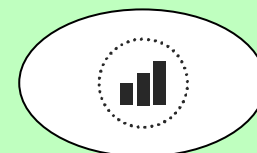

Si un émetteur avec valeurs de luminosité modifiées est utilisé dans la mémorisation via radio (2.1), l'émetteur ajouté aura les mêmes valeurs modifiées.

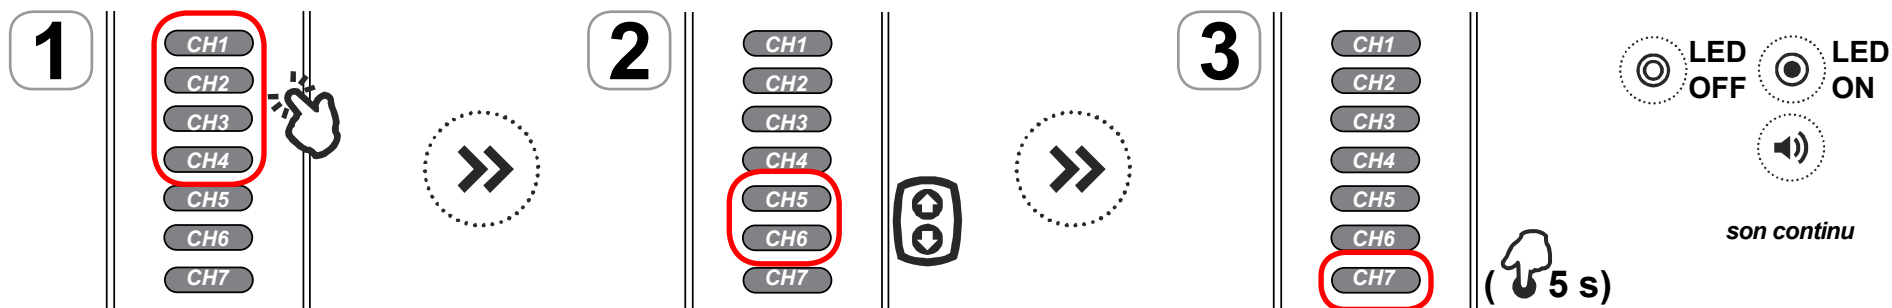

1. Appuyer sur le bouton concernant la valeur à modifier (**CH1..CH4**). 2. Régler la valeur par mois des boutons **CH5** et **CH6**. 3. Appuyer et maintenir appuyé **CH7** pour **5 s**.



Spécifications techniques :

Alimentation	12 - 24V
Sorties	3
Puissance maximale par sortie	4A (50W - 12V) (100W - 24V)
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C
Section des câbles pour entrée (charge maximale)	2,5 mm²
Les câbles de connexion doivent avoir une section appropriée à la charge maximale appliquée en sortie et aux dispositifs supplémentaires connectés aux entrées.	
Fréquence de réception	868.3 MHz (TVSTRD868xSI24G) 916 MHz (TVSTRD916xSI24G)
Capacité mémoire radio (émetteurs)	42
Degré de protection	IP20



Avertissements :

Avant de brancher l'alimentation à la ligne électrique, s'assurer que l'alimentation et les LED soient branchées correctement au récepteur. Un branchement incorrect des diodes LED (inversion de la polarité) peut les endommager, donc bien vérifier les polarités lors du branchement. L'alimentation du dispositif doit fournir la tension et le courant demandés par le dispositif et par les LED reliés. L'alimentation doit être conforme à la norme IEC60950-1 et elle doit être protégée contre les courts-circuits et les surtensions. A la mise sous-tension, le dernier état avant extinction (ON ou OFF) est restauré. Le produit ne doit pas être incorporé ou posé dans des matériaux isolants (comme fibre de verre, polystyrène ou similaires). Faire en sorte de maintenir le boîtier dans un endroit sec et aéré.